



5.1 Lautsprechersystem



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	A-602W-1
Stromversorgung	220-240 V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung	26 Watt (5x 2 Watt / 1x 16 Watt)
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	
1 Subwoofer, 5 Satelliten (Front, Center, Rear), Lautsprecherkabel, Fernbedienung (Batterietyp: 2x AAA/LR03), 3x Cinch Kabel, 3x Y Adapter Cinch-Klinke, Nennleistung: 26 Watt	



Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels und der Anschlusskabel darauf, dass sie beim Betrieb des Gerätes nicht zu Stolperfallen werden können.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker und die Anschlusskabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gefäße, die Flüssigkeit enthalten in die Nähe des Gerätes. Sollte trotzdem einmal Feuchtigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Benutzung nicht übermäßig laut eingestellt ist um Hörschäden zu vermeiden.
- Sorgen Sie für eine trockene und staubarme Umgebung.
- Die Schlitze und Öffnungen am Gerätegehäuse dienen der Belüftung. Decken Sie diese nicht ab und blockieren Sie diese nicht, da dies zu einer Überhitzung des Gerätes führen kann.





- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und schützen Sie es vor Wasserspritzer, Feuchtigkeit, Regen etc.
- Setzen Sie das Gerät direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in Feuchträumen.
- Verwenden Sie zum Anschließen der Zubehörteile nur passende und dafür vorgesehene Kabel. Ziehen Sie vor dem Anschließen von externen Kabeln immer den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker und alle Audiokabel regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM LAUTSPRECHERSYSTEM

WICHTIG: Mit diesem Lautsprechersystem kann der *Surroundeffekt* nur bei Audioquellen erreicht werden, welche einen 5.1 Audioausgang haben! Bei Audioquellen mit Stereoausgang wird auch weiterhin nur der Stereoeffekt über den Subwoofer wiedergegeben!


Das Gerät umfasst 2 magnetisch abgeschirmte Front-Lautsprecher, 2 magnetisch abgeschirmte Rück-Lautsprecher, einen magnetisch abgeschirmten Mittellautsprecher und einen holzverstärkten Subwoofer. Es ist kompatibel zu Audioquellen, welche einen 5.1 Audioausgang haben, kann aber auch mit Geräten mit Stereoausgang benutzt werden; allerdings kann dann kein Surroundeffekt erzielt werden!

Beachten Sie hierzu bitte die Bedienungshinweise der Hersteller Ihrer Audiogeräte (z.B. Fernseher, DVD-Player, Satellitenempfänger, Computer etc.).

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN DES GERÄTES


- Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton heraus und entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Sicherungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzkabel und die Anschlusskabel vollständig ab.
- Stellen Sie die Lautsprecher auf einer stabilen und ebenen Fläche auf.
- Die kleinen Lautsprecher (NICHT der Subwoofer!) können auch an der Wand angebracht werden. Beachten Sie diesbezüglich bitte die Hinweise zur Wandbefestigung.

Effekt Lautsprecheraufstellung

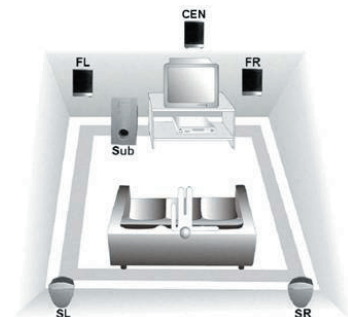

- FL = Front links / ca. 2,40m Kabel
FR = Front rechts / ca. 2,40m Kabel
CEN = Mittellautsprecher (Center) / ca. 2,40m Kabel
SUB = Subwoofer
SL = Hinten links (Surround) / ca. 6m Kabel
SR = Hinten rechts (Surround) / ca. 6m Kabel

GERÄTEÜBERSICHT

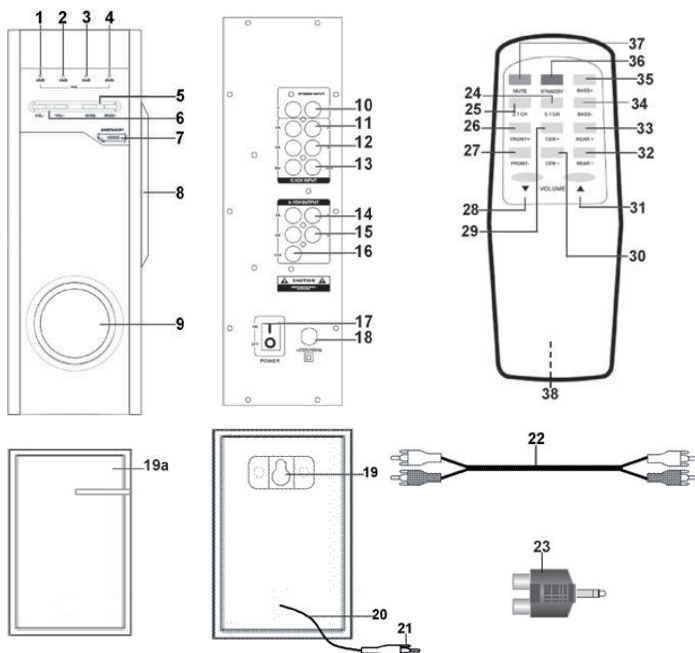

- 1) VOL 20dB Kontrollleuchte
- 2) VOL 40dB Kontrollleuchte
- 3) VOL 60dB Kontrollleuchte
- 4) VOL 80dB Kontrollleuchte
- 5) BASS –Bass verstärken / BASS +Bass verringern
- 6) VOL – Lautstärke erhöhen / VOL + Lautstärke verringern
- 7) ON / STANDBY Einschalten und Bereitschaftsmodus mit Kontrollleuchte
- 8) Lautsprecher
- 9) Lautsprecher
- 10) STEREO INPUT R / L
- 11) 5.1 CH INPUT FR / FL
- 12) 5.1 CH INPUT SR / SL
- 13) 5.1 CH INPUT SW / CEN


- 14) 5.1 CH OUTPUT FR / FL
- 15) 5.1 CH OUTPUT SR / SL
- 16) 5.1 CH OUTPUT CEN
- 17) POWER ON / OFF Ein- / Ausschalter
- 18) Netzkabelausgang
- 19a) Satellitenlautsprecher 5x (3x Kabellänge ca. 2,40m / 2x Kabellänge ca. 6m)
- 19) Aufhängevorrichtung
- 20) Verbindungskabel
- 21) Verbindungsstecker
- 22) Audiokabel mit roten und weißen Verbindungssteckern 3x
- 23) Y-Adapter (Cinch (rot/weiß) auf Klinkestecker (Stift)) 3x
- 24) 5.1 CH (Surroundeffekt)
- 25) 2.1 CH (Stereo)
- 26) FRONT + Frontlautsprecher lauter
- 27) FRONT – Frontlautsprecher leiser
- 28) VOLUME ▼ Lautstärke verringern
- 29) CEN + Mittellautsprecher lauter
- 30) CEN – Mittellautsprecher leiser
- 31) VOLUME ▲ Lautstärke erhöhen
- 32) REAR – hintere Lautsprecher leiser
- 33) REAR + hintere Lautsprecher lauter
- 34) BASS – Bass verringern
- 35) BASS + Bass verstärken
- 36) STANDBY Bereitschaftsmodus
- 37) MUTE Stummschalten
- 38) Batteriefach auf der Rückseite

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER AN DEN SUBWOOFER

Hinweis:

Bevor Sie das Lautsprechersystem an einer externen Audioquelle anschließen stellen Sie sicher, dass das Lautsprechersystem ausgeschaltet ist. Der Ein- Ausschalter POWER ON OFF (17) auf der Rückseite des Subwoofers ist auf O, also OFF gekippt)!

- Achten Sie beim Anschließen der 5 Satellitenlautsprecher (19a) an den Subwoofer unbedingt auf die Kabellänge der einzelnen Lautsprecher!
- Die beiden Lautsprecher (19a) mit dem *langen Kabel (ca. 6m)* sind die *hinteren Lautsprecher (SL / SR)*, da hier jeweils die längste Entfernung zum Subwoofer besteht.
- Wickeln Sie die Verbindungskabel (20) der Satellitenlautsprecher (19a) vollständig ab und stecken Sie die Verbindungsstecker (21) in die 5.1 CH OUTPUT Anschlussbuchsen FR / FL (14), OUTPUT SR / SL (15) und OUTPUT CEN (16):

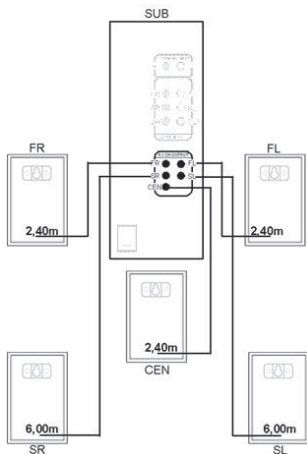

- FR** = Lautsprecher vorne rechts (Kabellänge 2,40m)
FL = Lautsprecher vorne links (Kabellänge 2,40m)
CEN = Mittellautsprecher (Kabellänge 2,40m)
SR = Lautsprecher hinten rechts (Kabellänge 6,00m)
SL = Lautsprecher hinten links (Kabellänge 6,00m)

ANSCHLIESSEN DES SUBWOOFERS AN AUDIOQUELLEN


Das Lautsprechersystem kann an Audioquellen wie z.B. Fernseher, Videorekorder, DVD-Player, Satellitenempfänger oder Computer angeschlossen werden. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Hinweise des jeweiligen Geräteherstellers und die nachfolgenden Hinweise.

***ACHTUNG:** Schließen Sie das Gerät erst am Stromnetz an wenn alle Anschlüsse verlegt sind!*

Verbindung des Subwoofers mit einer geeigneten 5.1 Audioquelle (z.B. DVD-Player):

Haben Sie eine Audioquelle mit 6 Audioausgängen (5.1 Systeme) werden die Anschlussstecker der Audiokabel (22) (je 1 roter und 1 weißer Stecker pro Kabelende) in die entsprechenden Anschlussbuchsen der Audioquelle gesteckt und in die weißen und roten 5.1 CH INPUT Buchsen (11, 12, 13) auf der Rückseite des Subwoofers:

- Stecken Sie alle roten und weißen Stecker der Audiokabel (22) in die entsprechenden Anschlussbuchsen Ihres DVD-Players.
- Stecken Sie alle weißen Anschlussstecker der Audiokabel (22) in die entsprechenden weißen Anschlussbuchsen 5.1 CH INPUT Buchsen (11, 12, 13).
- Stecken Sie analog hierzu alle roten Anschlussstecker der Audiokabel (22) in die entsprechenden roten Anschlussbuchsen 5.1 CH INPUT Buchsen (11, 12, 13).
- Schließen Sie Ihren DVD-Player gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers an Ihren Fernseher an.

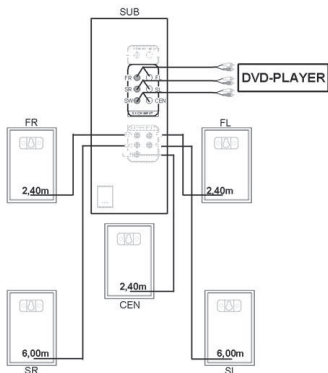

Anschließen des Subwoofers an einen Fernseher oder andere Audioquellen mit *Stereoausgang*:

Stecken Sie zunächst die beiden Anschlussstecker (rot / weiß) eines Audiokabels (22) in die Audioausgänge der Audioquelle. *Achten Sie darauf, dass Sie den roten Stecker in die rote Buchse der Audioquelle stecken und den weißen Stecker in die weiße Buchse der Audioquelle!*


Stecken Sie nun den *weißen* Anschlussstecker des Audiokabels (22) in die *weiße* Buchse des STEREO INPUT (10) und den *roten* Anschlussstecker des Audiokabels (22) in die rote Buchse des STEREO INPUT (10) auf der Rückseite des Subwoofers.

Der Ton wird zwar über alle Lautsprecher ausgegeben, jedoch nicht nach Tonspuren getrennt. *Der Surroundeffekt wird nur simuliert!*


Anschließen des Subwoofers an eine Audioquelle mit *Klinkenbuchsen*:

Hat die Audioquelle, welche Sie am Subwoofer anschließen möchten Klinkenbuchsen als Audioausgang, so verbinden Sie die Audiokabel (22) wie beschreiben mit dem Subwoofer und benutzen Sie die beigegefügt Y-Adapter (23).

Audioquelle mit *Klinkenausgang 5.1 System*:

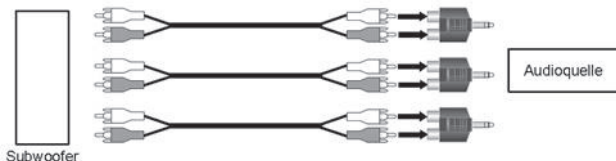

Audioquelle mit *Klinkenausgang Stereo*:

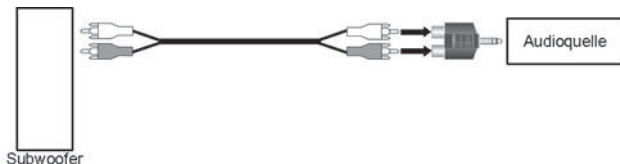

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

- Öffnen Sie das Batteriefach (38) der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung nach unten schieben und abheben.
- Legen Sie 2 Batterien von Typ AAA (Micro LR03 1,5V) unter Beachtung der richtigen Polung (s. Skizze im Inneren des Batteriefaches) in das Batteriefach (38) ein.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und schieben Sie diese zu. Die Abdeckung rastet hörbar ein.
- Beachten Sie die Batteriehinweise in dieser Bedienungsanleitung!

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

EIN- UND AUSSCHALTEN DES LAUTSPRECHERSYSTEMS

Vergewissern Sie sich, dass das *Gerät ausgeschaltet* ist, der Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (17) auf *OFF* gekippt ist!

Stecken Sie den Netzstecker (18) des Gerätes an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an.

Mittels des Ein- / Ausschalters POWER ON OFF (17) auf der Rückseite des Subwoofers können Sie das Gerät ein- und ausschalten.

- OFF / ○ = Gerät ist ausgeschaltet
ON / I = Gerät ist eingeschaltet
- Ist das Gerät eingeschaltet leuchtet die Kontrollleuchte ON / STANDBY (7) grün.
- Befindet sich das Gerät im Standby-Modus leuchtet die Kontrollleuchte ON / STANDBY (7) rot.

Durch Drücken der Taste STANDBY (36) schalten Sie das Gerät in den Standby Modus. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät aus dem Standby-Modus ein.

Hinweis: Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, ist es nicht vom Stromkreislauf getrennt! Es wird nur getrennt, wenn der Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (17) auf OFF gekippt wird und die Kontrollleuchte (7) erlischt!

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

Regulieren Sie die Lautstärke durch Drücken der Tasten VOL + (erhöhen) / VOL – (verringern) (6) oder VOLUME ▼ (28) (verringern) / VOLUME ▲ (31) (erhöhen). Entsprechend der gewählten Lautstärke leuchten die Kontrollleuchten VOL 20dB, 40dB, 60dB oder 80dB (1 – 4) auf.

STUMM SCHALTEN

Durch Drücken der Taste MUTE (37) schalten Sie das Gerät stumm. Die Lautstärke wird auf 0 reduziert. Die Kontrollleuchten VOL 20dB, 40dB, 60dB oder 80dB (1 – 4) schalten sich ab.

BASS EINSTELLEN

Die Basseinstellung lässt sich durch Drücken der Tasten BASS + (35) und BASS – (34) regulieren.

FRONTLAUTSPRECHER EINSTELLEN

Die Frontlautsprecher (FR / FL) lassen sich durch Drücken der Tasten FRONT + (26) und FRONT – (27) regulieren.

HINTERE LAUTSPRECHER EINSTELLEN

Die hinteren Lautsprecher (SR / SL) lassen sich durch Drücken der Tasten REAR + (33) und REAR – (32) regulieren.

MITTELLAUTSPRECHER EINSTELLEN

Der Mittellautsprecher (CEN) lässt sich durch Drücken der Tasten CEN + (29) und CEN – (30) regulieren.


2.1CH (STEREO) UND 5.1CH (SURROUND)

Durch Drücken der Taste 2.1CH (25) wird der Stereo-Modus aktiviert. Hierzu muss eine Audioquelle am STEREO INPUT (10) angeschlossen sein.

Durch Drücken der Taste 5.1 CH (24) wird der Surround-Modus aktiviert. Hierzu muss eine Audioquelle am 5.1 CH INPUT (11, 12, 13) angeschlossen sein.

HINWEISE ZUR WANDBEFESTIGUNG

- Wenn Sie die Lautsprecher mittels Wandmontage befestigen möchten, beachten Sie bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis.
- Die *Befestigungsmaterialien für die Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten*. Bitte wenden Sie sich betreffend des geeigneten Befestigungsmaterials für die jeweiligen Wandverhältnisse (Massivwand, Hohlwand usw.), an den Fachhandel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher in die Wand, dass keine *Wasserrohre, Gasrohre, elektrischen Leitungen*, etc. an den betreffenden Stellen durch die Wand verlaufen. Wenden Sie sich diesbezüglich bei Bedarf an einen Fachmann.
- Setzen Sie nach dem Bohren, die für die Wandverhältnisse geeigneten Dübel in die Bohrlöcher ein. Schlagen Sie die Dübel so weit in die Wand hinein, bis der Dübel mit der Wandoberfläche bündig abschließt.
- Setzen Sie nachfolgend die Schrauben in den Dübel ein. Der Schraubenkopf sollte flach sein, damit die Lautsprecher von diesem gehalten werden können und nicht vom Schraubenkopf abrutschen.
- Ziehen Sie die Schraube je nach Dübelart an, bis sie den Dübelrand berührt. Dadurch wird der Dübel in der Wand gespreizt und festgehalten.



- Lockern Sie nachfolgend die Schraube wieder ein wenig, bis ein Abstand von ca. 6 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Wand ist.
- Setzen Sie die Satellitenlautsprecher (19a) mit der Aufhängevorrichtung (19) über dem Schraubenkopf an der Wand an, so dass der Kopf der Schraube in das Unterteil des "Schlüssellochs" der Aufhängevorrichtung (19) passt. Wenn sich der Schraubenkopf in dem Loch befindet (s. Abbildung 1), schieben Sie den Lautsprecher (19a) vorsichtig nach unten, bis sich der Schraubenkopf am Oberteil des "Schlüssellochs" befindet (s. Abbildung 2).

Abbildung 1



Abbildung 2



- Wenn sich der Lautsprecher (19a) nicht herunter schieben lässt, ist der Abstand zwischen dem Schraubenkopf und Wand zu gering und die Schraube muss ein wenig gelöst werden.
- Wenn der Lautsprecher (19a) zu locker sitzt, besteht ein zu großer Abstand zwischen Schraubenkopf und Wand. Schieben Sie ihn wieder leicht nach oben und nehmen Sie ihn von den Befestigungsschrauben ab. Ziehen die Schrauben leicht nach und bringen den Lautsprecher (19a) wieder an.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel, der Netzstecker, die Fernbedienung und die Lautsprecherkabel dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter, der Anschlussbuchsen und der Lautsprecherabdeckungen (schwarzer Stoffbezug) keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten



- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000866

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDfunk UND FERNSEH GMBH
HANNs-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

